Canon EF LENS 镜头

EF300mm f/4L IS USM

CHI

使用说明书

IMAGE STABILIZER

ULTRASONIC

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

感谢您购买佳能产品！

佳能 EF300mm f/4L IS USM 镜头是一支佳能 EOS 相机专用的高性能远距离摄影变焦镜头，它配有一个图像稳定器。

使用本镜头前，请详细阅读使用手册，使您对镜头更熟悉并掌握正确的操作方法。
如果遇到不能解决的问题，请联系随机附送顾客联络表上列印的服务中心。

- “IS”表示图像稳定器。
- “USM”表示超声波马达。

本使用手册中使用的符号

避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。

有关使用镜头和拍摄照片的补充说明。

特点

1. 图像稳定器提供相当于提高两档快门速度的拍摄效果 *。
   镜头也有第二种图像稳定器模式，适合用于移动主体的追随拍摄。
2. UD 镜头元件造就卓越的成像性能。
3. 装配超声波马达（USM）实现了高速和静音自动对焦。
4. 当拍摄对象在自动对焦模式（ONE SHOT AF（单次自动对焦））下进入对焦范围，可以进行手动对焦。
5. 镜头与增倍镜 EF1.4X II 和 EF2X II 兼容。

* 基于[1/焦距]秒的公式。在一般情况下，它要求快门速度为[1/焦距]秒或更快，以防止相机抖动。

⚠ 安全注意事项

⚠ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 无论镜头是否装在相机上，请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光线并引起火灾。

使用注意事项

- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露，将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前，先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后，再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方，如处于阳光直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

FOR P.R.C. ONLY

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

部件名称

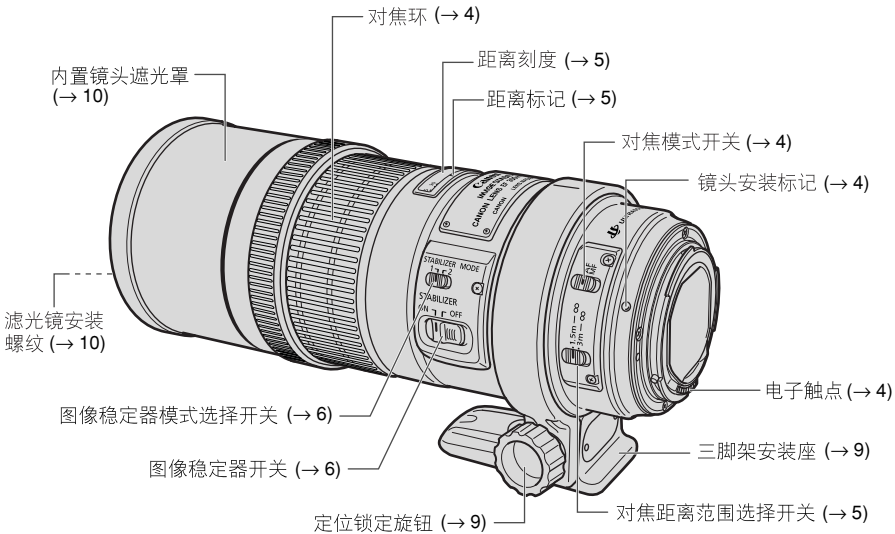

请您参阅括号（ → ** ）中提供的参考页码，以了解更详细的信息。

1. 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明，请参阅相机的使用手册。

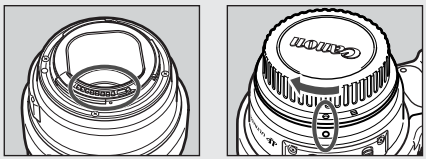

- 卸下镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏，划伤或沾有指纹，可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹，请用柔软的布将其擦净。
- 取下镜头时，需要装上防尘盖。要正确安装防尘盖，将如图所示的防尘盖上的○标记对准镜头安装标记，并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖，则朝逆时针方向转动。

2. 设置对焦模式

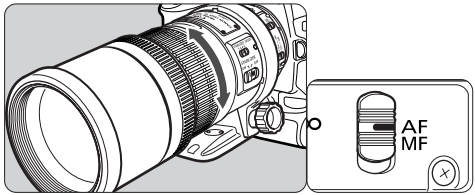

要在自动对焦模式（AF）下进行拍摄，请将对焦模式开关设置为 AF。
要仅使用手动对焦（MF），请将对焦模式开关设置为 MF，然后转动对焦环进行对焦。您可以在所有对焦模式下使用对焦环。

在单次自动对焦（ONE SHOT AF）模式下进行自动对焦后，您可以半按快门键并转动对焦环来进行手动对焦。（全时手动对焦）

3. 切换对焦距离范围

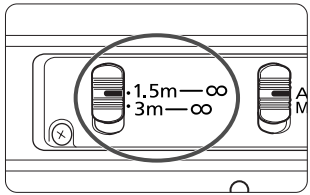

可以将对焦距离范围设定为1.5 m至无限远或3 m至无限远。通过设定合适的对焦距离范围，可以缩短自动对焦实际所需的时间。

如果您的自动对焦在设定的对焦距离范围之外，镜头可能在对焦范围开始时停止对焦；但是，这并不是故障。请再次半按快门按钮。

4. 无限远距离标记

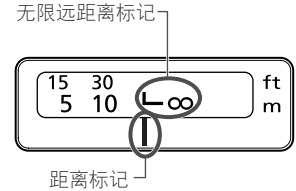

用于补偿由于温度变化而导致无限远对焦点的偏移。

L标记垂直线和距离刻度上的距离指示标记对齐的一点就是常温下的无限远位置。

要精确地对无限远主体进行手动对焦，请在转动对焦环时通过取景器观看。

5. 图像稳定器的设定

您在自动对焦或手动对焦模式下均可使用图像稳定器。

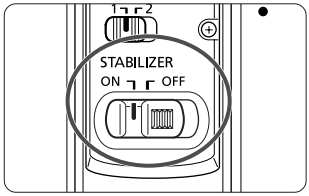

1 将STABILIZER（稳定器）开关置于 ON（开）。

- 如果您不打算使用图像稳定器功能，请将此开关置于OFF（关）。

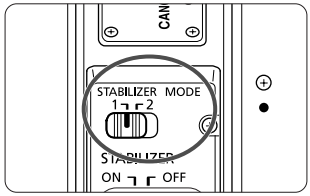

2 选择稳定器模式。

- 模式1: 校正所有方向的抖动。主要用于拍摄静止主体。
- 模式2: 水平方向跟随拍摄时，对相机的垂直摇晃进行补偿。垂直方向跟随拍摄时，对相机的水平摇晃进行补偿。

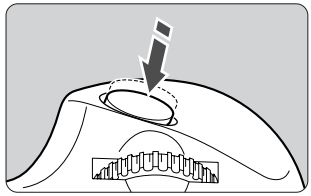

3 半按快门按钮时，图像稳定器将开始工作。

- 请确保取景器中的图像稳定，然后完全按下快门按钮拍摄照片。

6. 使用图像稳定器的窍门

此镜头的图像稳定器可以有效用于下列情况下的手持拍摄方式。

●模式 1

开

关

- 在较暗的环境中，例如室内或夜晚时的室外。
- 在禁止使用闪光灯拍摄的地方，例如艺术博物馆和剧院舞台。
- 在您站立不稳的情况下。
- 在无法使用快速快门设置的情况下。

●模式 2

开

关

- 全景拍摄移动主体时。

使用图像稳定器的窍门

- 图像稳定器不能补偿由于主体移动而导致的画面模糊。
- 当您使用三脚架拍摄时，请将STABILIZER（稳定器）开关推到 **OFF**（关）。如果这时该开关是在 **ON**（开）位置，图像稳定器功能可能会出错。
- 当使用 B 门设定（长时间曝光）拍摄时，请将 STABILIZER（稳定器）开关推到 **OFF**（关）。如果这时该开关是在 **ON**（开）位置，图像稳定器功能可能会出错。
- 图像稳定器可能在下列情况下不能完全起作用：
  - 在颠簸的道路上乘车拍摄。
  - 移动照相机摇摄时使用模式1。
  - 除追随拍摄以外时使用模式2。
- 使用图像稳定器要比一般的拍摄方式消耗更多的电量，因此如果您使用此功能，拍摄次数会减少。
- 即使手指松开快门键，图像稳定器还会运行约2秒钟。不要在稳定器正在工作时取下镜头，否则会造成故障。
- 当使用EOS-1V/HS、3、30/33、30V/33V、50/50E、300、IX 和 D30 拍摄时，在自拍定时器工作的过程中，图像稳定器不起作用。

- 使用三脚架拍摄时，应 **OFF**（关）STABILIZER（稳定器）以防止出错。
- 手持相机拍摄和用独脚架拍摄时，图像稳定器具有同等效果。
- 镜头使用 EF12 II 或 EF25 II 增距延长管以及 EF1.4X II 增倍镜时，图像稳定器功能仍然有效。
- 在下列型号的相机上，如果要在镜头上添加使用增倍镜 EF2X II，图像稳定器功能仍然有效。
  EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 5D, 450D, 400D DIGITAL, 350D DIGITAL, 300D DIGITAL, D60, D30, EOS DCS1, DCS3, D2000, D6000, EOS-1V/HS, EOS-1N/DP/HS/RS, 3, 30/33, 30V/33V, 50/50E, 500, 500N, 300, 300V, 300X, 3000V, IX, IX7, 88, 888
- 有些相机取景后图像可能显示变形，但这并不影响拍摄。
- 如果设置相机的自定义功能（Custom Function）改变了指定操作 AF（自动对焦）的按钮，则按下最近指定的 AF 按钮，可以启动图像稳定器。

7. 使用三脚架安装座

调整旋转座

松开三脚架座上的方向锁定旋钮，让您任意转动三脚架座以将其安装到所需的相机上，可在纵向和横向之间变换。

拆卸

按照以下顺序拆卸或安装三脚架座。

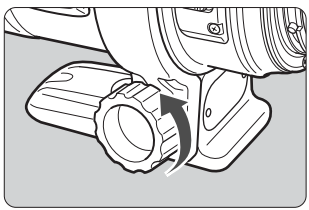

1 拧松定位锁定旋钮。

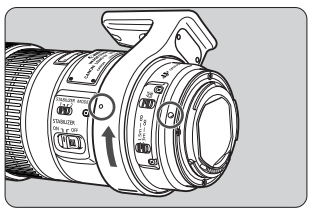

2 转动三脚架座使三脚架座上的指示和镜头上的指示对齐。

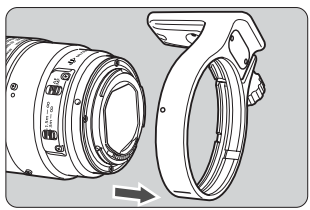

3 从镜头的后部将三脚架环滑下。

如果三脚架座的一支脚与开关重叠，松开三脚架座的锁定旋钮来移动该脚。

8. 遮光罩

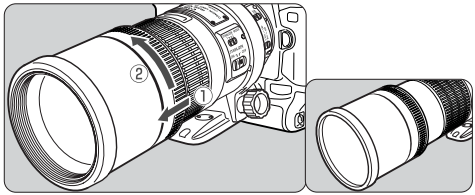

嵌入式遮光罩能够阻挡不必要的反射光线进入镜头，并能保护镜头的前部，使其避免受到雨、雪、灰尘及其它物质的侵扰。
使用遮光罩时，使其从镜头末端伸出直到它自动停止，然后按照箭头所示方向旋转。将其收回存放时，顺序相反。

9. 滤光镜（选购件）

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹上。

- 如果您需要偏光滤光镜，使用佳能圆形偏光滤光镜（77 mm）。
- 要调整偏光滤光镜，首先卸下遮光罩。

10. 增距延长管（选购件）

您可以安装EF12 II 或EF25 II 增距延长管进行放大拍摄。拍摄距离和放大倍率显示如下。

	相机至拍摄主体的距离(mm)		放大倍率	
	近	远	近	远
EF12 II	1338	7795	0.30x	0.04x
EF25 II	1216	3946	0.37x	0.09x

若要精确对焦，建议采用手动对焦。

11. 近摄镜头（选购件）

可安装近摄镜头500D(77 mm)进行近景拍摄。放大倍率为 0.82 × − 0.59 ×。

- 不能安装近摄镜头250D，因为没有适合的尺寸。
- 若要精确对焦，建议采用手动对焦。

12. 增倍镜（选购件）

装上 EF1.4X II 或 EF2X II 增倍镜后，镜头的规格变化如下：

规格名称		安装了 EF1.4X II 增倍镜时	安装了 EF2X II 增倍镜时
焦距（mm）		420	600
孔径		f/5.6 – f/45	f/8 – f/64
视角范围	对角线	6° 10′	4° 10′
	垂直	3° 20′	2° 20′
	水平	5°	3° 30′
最大放大倍率（X）		0.33	0.47

- 先在镜头上装上增倍镜，然后把镜头装到相机上。从相机拆卸时顺序相反。如果先把镜头装在相机上，有可能会发生误动作。
- 当镜头上装着EF2X II 增倍镜时，只能使用手动对焦。但使用EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1V/HS、EOS-3照相机，仍可操作中心对焦点的自动对焦。
- 镜头和照相机上只能安装一个增倍镜。
- 当在 EOS 5 的镜头上安装增倍镜时，请把曝光补偿设定为 -1/2 光圈（EF1.4X II）或 -1 光圈（EF2X II）。

- 装有 EF1.4X II 增倍镜时，仍能使用自动对焦。
- 装有增倍镜时，自动对焦的速度专门设计成较低速度，以便能正确控制自动对焦。

规格表

焦距 / 光圈	300 mm f/4
镜头结构	11 组，15 片
最小光圈	f/32
视角范围	对角线：8° 15′　　垂直：4° 35′　　水平：6° 50′
最近对焦距离	1.5 m
最大放大倍率	0.24X
视野范围	101 × 150 mm (1.5 m 时)
滤光镜直径	77 mm
最大直径及长度	90 × 221 mm
重量	1190 g
遮光罩	内置
镜头盖	E-77U
镜头盒	LZ1128

- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 mm。
- 除特别说明外，尺寸和重量只适用于镜头。
- 光圈设置可以由相机指定。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变，恕不另行通知。

原产地　：日本
进口商　：佳能（中国）有限公司
地　址　：100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

Canon

CT1-7514-011
© CANON INC. 2002
2009.7